




PROTEGE - CONECTA - COMPARTE



¿Qué es AtlantisMOTO?

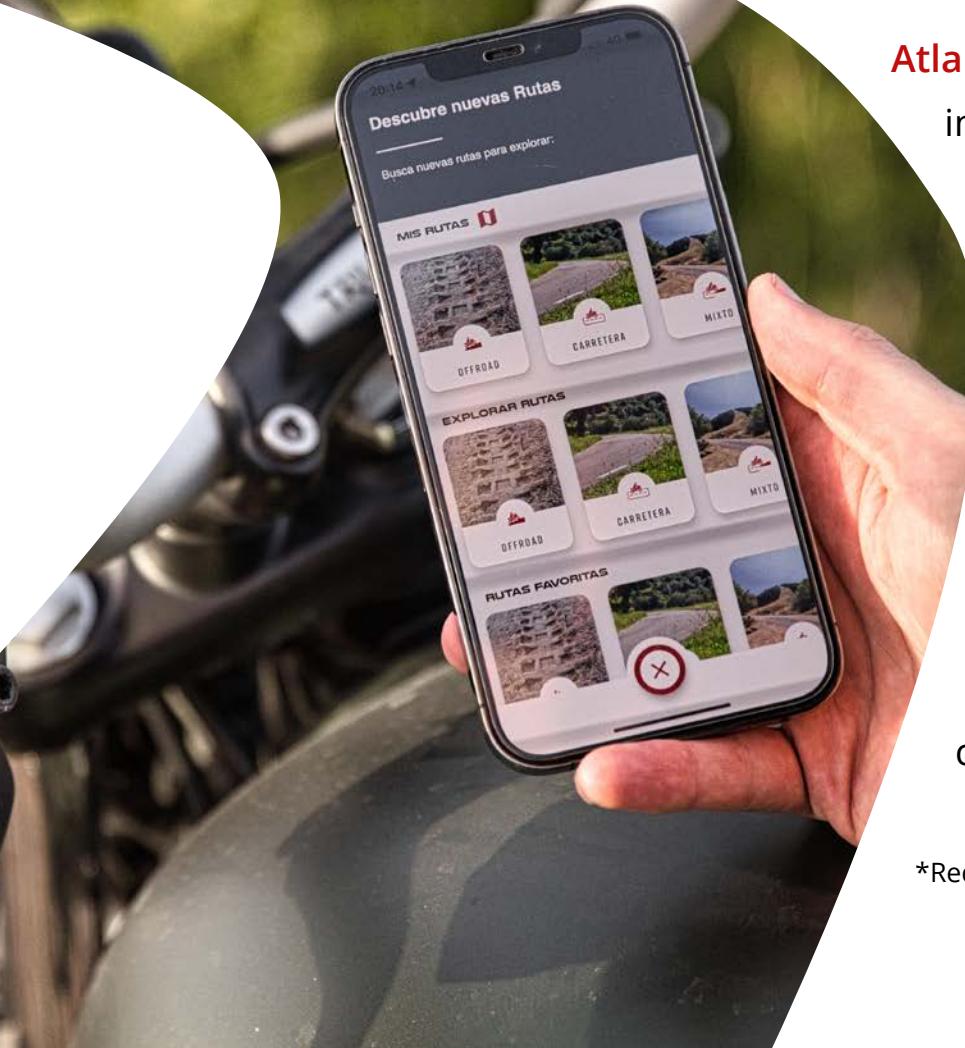

AtlantisMOTO es un sistema inteligente de alarma con sirena y localización GPS de instalación oculta. Gracias a su App para dispositivos móviles (iOS y Android), puedes saber dónde, cómo y qué le pasa a tu moto en todo momento en cualquier lugar del mundo*.

Además, formarás parte de una comunidad 100x100 motera.

*Requiere de cobertura GSM

Pensado para tu moto

AtlantisMOTO está diseñado para su uso en motocicletas. Su diseño compacto lo hace fácil de esconder en cualquier tipo de moto y así pasar desapercibido frente a un robo.

Dispone de 4 alarmas principales: movimiento, perímetro de seguridad, Inhibición y desconexión de batería, que podrás tener siempre conectadas, cuenta con diferentes sensores que le otorgan hasta 23 funciones**

*23 funciones en AtlantisMOTO MAX y 19 funciones en AtlantisMOTO GO!





Mucho más que una alarma

Con la APP de **AtlantisMOTO** podrás acceder a toda la configuración del sistema, visualizar tus rutas, descargar y compartir los tracks (KML o GPX) monitorizar el estado de la batería de tu moto, crear grupos, compartir tu posición, participar en eventos y mucho más.

Y todo en tiempo real, estés donde estés, gracias a su conectividad multioperador

¿Qué partes lo componen?

El sistema AtlantisMOTO está compuesto de 3 partes:

El dispositivo instalable

“El corazón del sistema”

Los accesorios

Amplía tu sistema, con AtlantisMOTO no solo proteges tu moto, también puede protegerte a ti

La Aplicación

Para controlarlo todo desde la palma de tu mano





El Dispositivo

"El corazón del sistema"

Es una pequeña caja negra. Su tamaño ultra compacto, le permite ser instalada de forma totalmente oculta en tu moto, **fundamental para pasar desapercibido frente a un robo**. En su interior, se incorpora toda la tecnología y los sensores para proteger tu moto:

- Alarma de detección de movimiento
- Alarma de detección de Inhibidores de frecuencia
- Alarma de salida de Zona de seguridad
- Alarma de desconexión de la batería de tu moto

Todos estos sensores podrás tenerlos siempre activos, protegiendo tu moto con 4 alarmas al mismo tiempo, ofreciéndote la máxima seguridad del mercado.

Además, incorpora una batería interna de seguridad, que asegura su funcionamiento, aunque desconecten la batería de tu moto.

Los accesorios "Ampliando prestaciones"

La Sirena

Se activa automáticamente* al detectar un movimiento, generando una señal acústica de 95 decibelios, para disuadir y alertar del intento de robo.

Se puede activar a distancia cuando lo necesites. Esta función que puede ser muy útil para localizar tu moto cuando no la ves o cuando no recuerdas donde la aparcaste.

Se puede dejar desactivada para así no molestar a tu mecánico mientras trabaja en tu moto. O simplemente, porque no te interesa que suene donde está tu moto aparcada.

El sensor de caída

Rueda tranquilo sabiendo que si ocurre un accidente, tu **AtlantisMOTO** avisará automáticamente. En caso de detección de una caída, avisará automáticamente con un mensaje SMS indicando tu ubicación a quien, o quienes tú decidas.

*Activación automática solo disponible en AtlantisMOTO MAX

y AtlantisMOTO MAX PLUS



La aplicación



Desde la APP tendrás el control total del dispositivo instalado en tu moto.

- Podrás ver y consultar en todo momento la ubicación de tu moto.
- Recibirás todas las alarmas, avisos y alertas que se produzcan en tu moto.

Pero, además, esto no acaba aquí, AtlantisMOTO va mucho más allá de ser solo una alarma, te ofrece prestaciones útiles para cualquier motero, como pueden ser:

- La grabación automática y descarga de las rutas que realices (GPX y KML)
- Crear grupos para compartir la ubicación en tiempo real
- Avisos de control y estado de la batería de tu moto

Estas son solo algunas de las funciones que tendrás disponibles al instalar un sistema **AtlantisMOTO**. Y muchas más que vamos añadiendo con cada actualización.

La instalación



2t2.eu/C01E

¿Por qué la necesitamos?

Porque es una parte fundamental e indivisible de cualquier sistema que quiera considerarse de seguridad o alarma.


Un sistema de localización es, a día de hoy, una solución común para localizar nuestros vehículos, pero no una solución de seguridad como tal.

Los delincuentes lo saben y por ello actúan en consecuencia. De nada sirve pegar un localizador bajo el asiento de nuestra moto o junto a la batería y pensar que tenemos nuestra moto protegida, pues en menos de 20 segundos será arrancado y no servirá de nada.

Lo único que juega a nuestro favor es el tiempo y realizar una instalación segura nos hará ganar un tiempo valioso que puede marcar la diferencia entre recuperar o no nuestra moto.



Instalación segura y profesional

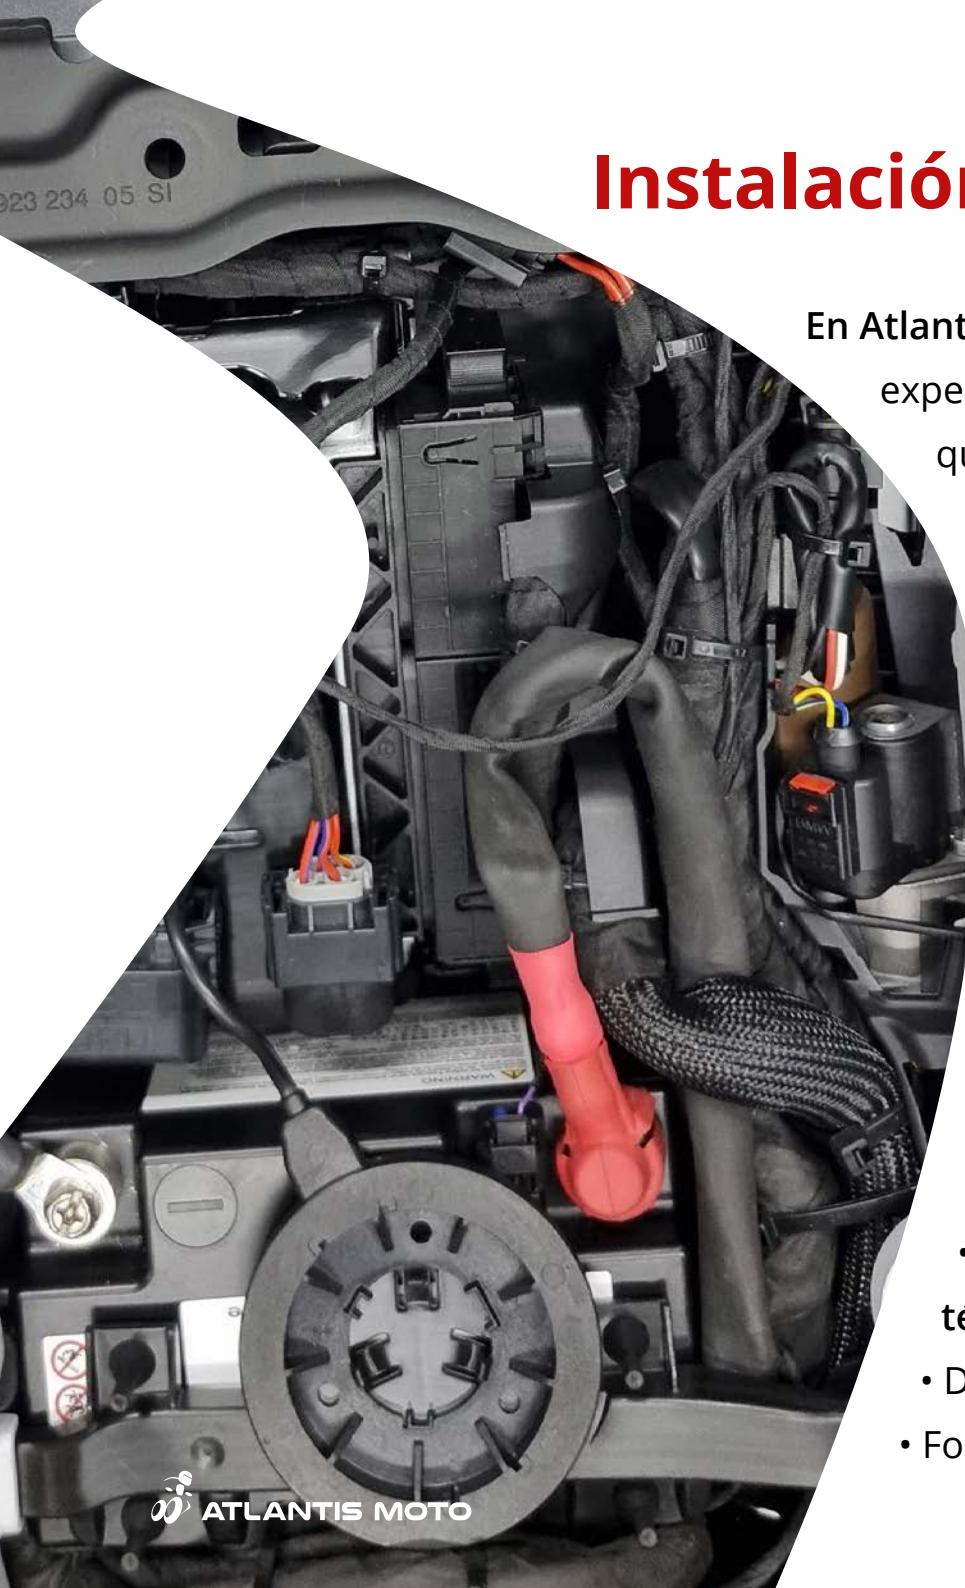

En Atlantis nos tomamos en serio la seguridad. Con más de 20 años de experiencia en el sector de la localización de vehículos, tenemos claro que:


- Que esté bien instalado es fundamental para que funcione correctamente
- Que esté bien instalado lo hará más efectivo frente a un robo
- Que esté bien instalado por un profesional, garantiza que la moto no sufrirá ningún daño

Es por eso que nuestros dispositivos de seguridad requieren de una instalación y por eso sabemos que debemos trabajar conjuntamente con los profesionales del sector, ofreciendo:

- Soporte técnico especializado, con teléfono de atención técnica
- Documentación técnica actualizada
- Formación a nuestros colaboradores

Diagrama de funcionamiento

El sistema instalado en la moto funciona con tecnología de comunicación universal GSM que envía la información a la plataforma segura de **AtlantisMOTO** a la que se accede desde la APP.

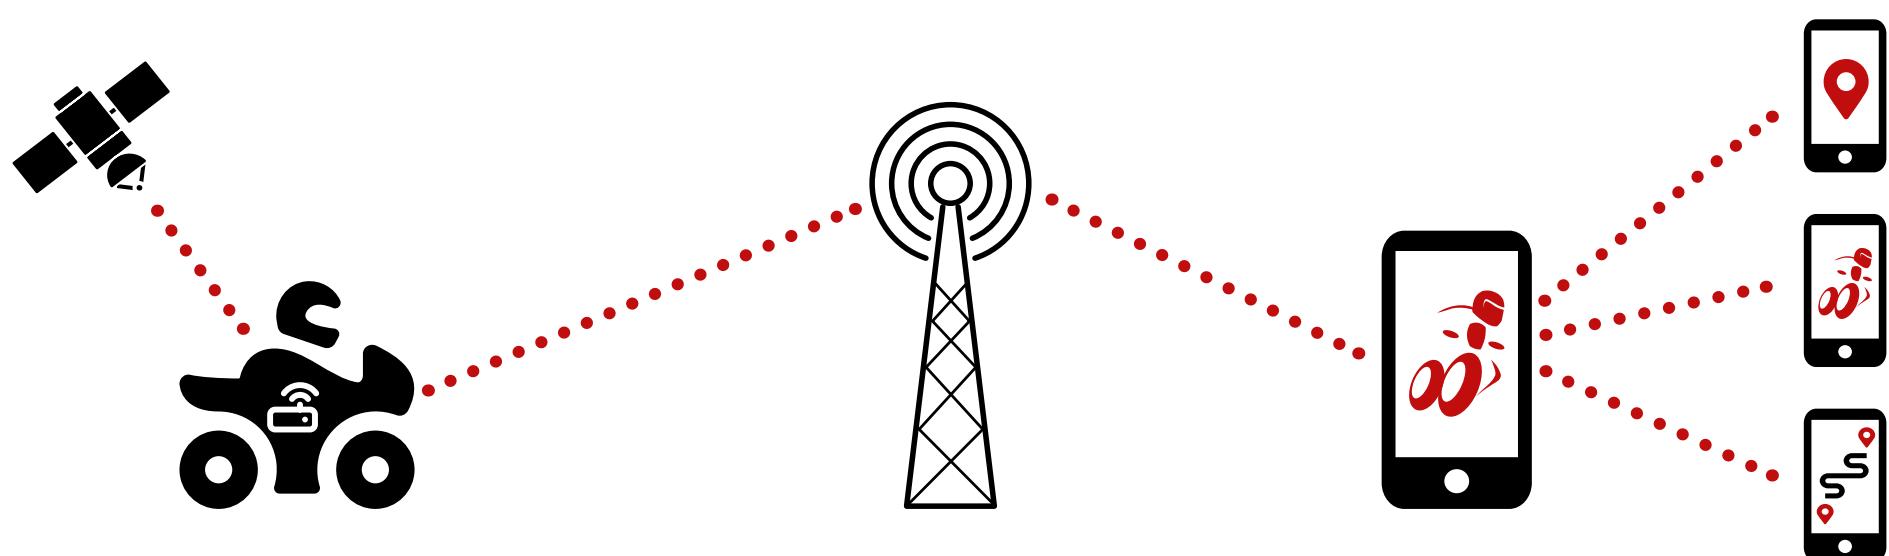

PROTEGE

Se instala el dispositivo en la moto. Gracias a su batería interna funciona en todo momento.


CONECTA

Te conecta en tiempo real con tu moto a través de la red de conexión GSM.

COMPARTE

A través de la App recibiras avisos si intentan robar tu moto y podrás compartir tu posición, rutas y experiencias.

¿Cómo funciona?

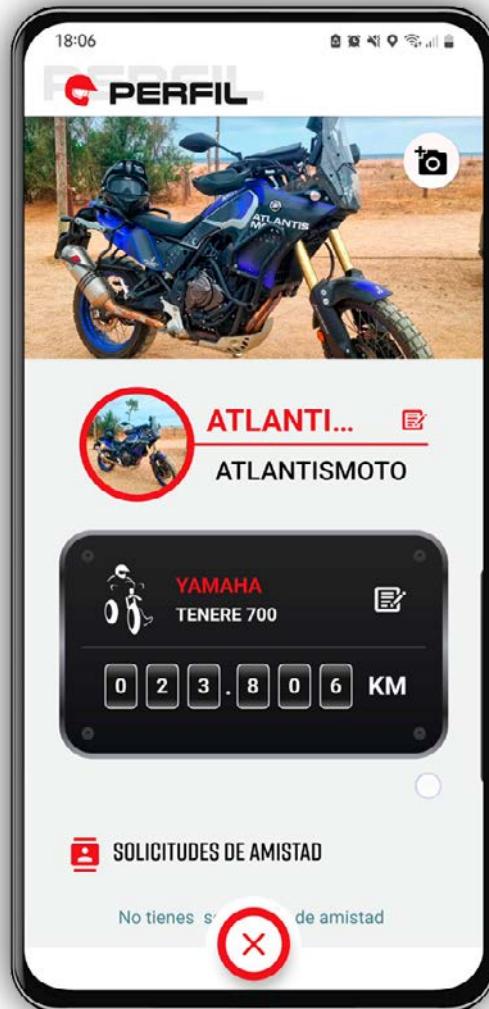

Una vez instalado el dispositivo **AtlantisMOTO** en la moto y registrado en la App por el usuario:

- El sistema de alarma se activa o desactiva con la llave original de tu moto
- Los viajes que realizamos se graban de forma automática, no necesitamos activar nada ni disponer del teléfono
- Se monitoriza y gestiona el estado y la manipulación de la batería de la moto
- Activamos y desactivamos los accesorios incluidos, como por ejemplo la sirena acústica y controlamos toda la configuración de la alarma desde la APP


Ventajas

- 1. Información en tiempo real.** El usuario puede conocer la ubicación de su moto sobre un mapa. Sea por la notificación de un aviso, porque la moto está en movimiento o por que se le solicitó una posición, siempre que quiera*
- 2. Control total desde la APP.** El usuario gestiona todo el funcionamiento del sistema a través de una aplicación móvil (disponible para Android e iOS), que le permite acceder esté donde esté*
- 3. Conexión multi-operador GSM.** Los sistemas AtlantisMOTO incorporan conexión multi-operador internacional M2M, sobre tecnología GSM que permite usar el operador disponible donde en la zona, ofreciendo así la mayor cobertura posible y, por lo tanto, mayor seguridad.
- 4. Comunicación bidireccional.** Los sistemas **AtlantisMOTO** permiten* recibir mensajes y también actuar sobre el dispositivo instalado en la moto configurando los sensores, haciendo peticiones de ubicación o nivel de batería e incluso activar o desactivar los accesorios instalados, por ejemplo la sirena acústica.



*Requiere de conexión de datos

Información en tiempo real

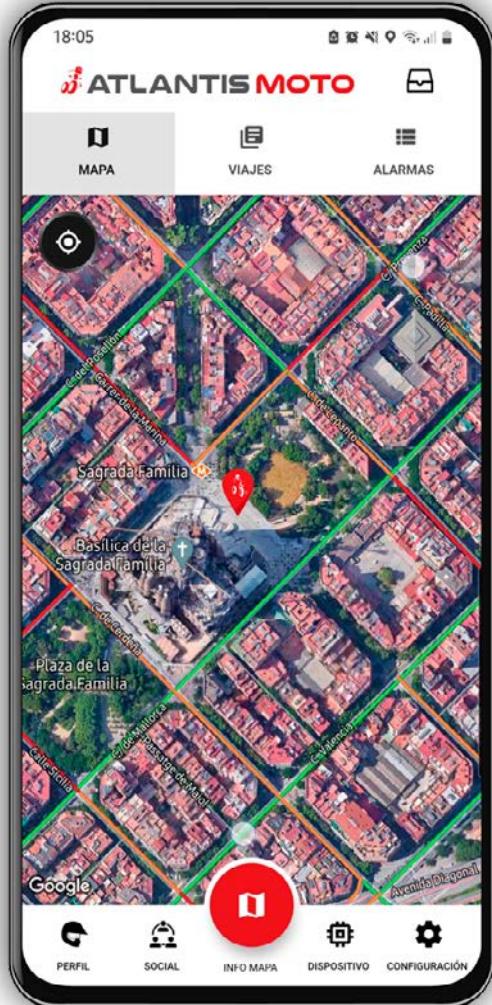

Permite que todo lo que sucede en el vehículo donde está instalado el sistema **AtlantisMOTO** llegue, inmediatamente, a su propietario

Se visualiza y/o notifica en tiempo real:


- **Localización del vehículo.** Si la moto se mueve o se desplaza, con o sin llave, se actualiza la posición en el mapa principal
- **Cualquier activación de los sensores** del sistema: movimiento no autorizado, manipulación de la alimentación principal, detección de inhibidores, nivel de batería, detección de entrada o salida de zona de Seguridad (Geo valla), activación del contacto de la moto. **Genera un aviso sonoro y visual, aun teniendo la APP cerrada**
- **Activación automática del sensor de caída** en **AtlantisMOTO MAX PLUS**. En caso de detección de caída, se envía un aviso, vía SMS universal compatible con cualquier teléfono en cualquier lugar del mundo*


*Requiere de conexión de datos

Control total desde la APP

La APP es el acceso la plataforma de AtlantisMOTO, donde se recopila la información y permite la conexión entre el dispositivo instalado en el vehículo y el teléfono móvil del propietario. Desde la APP podemos:

- **Ver la posición** actual de nuestra moto sobre un mapa
- **Activar o desactivar sus sensores**
- **Configurar los sensores**, por ejemplo, la sensibilidad del movimiento no autorizado o el nivel de aviso de batería baja
- **Consultar los viajes** que hemos realizado. Se graban de forma automática cuando circulamos
- **Crear y compartir rutas**, a partir de nuestros viajes
- **Descargar nuestras rutas** y la que hayan publicado otros usuarios
- **Crear un grupo de amigos** para compartir nuestra posición en tiempo real
- **Gestionar nuestro grupo de confianza**, para que reciban avisos. Por ejemplo, el aviso de detección de caída, o de entrada en una zona de aviso (no es necesario tener la APP instalada).

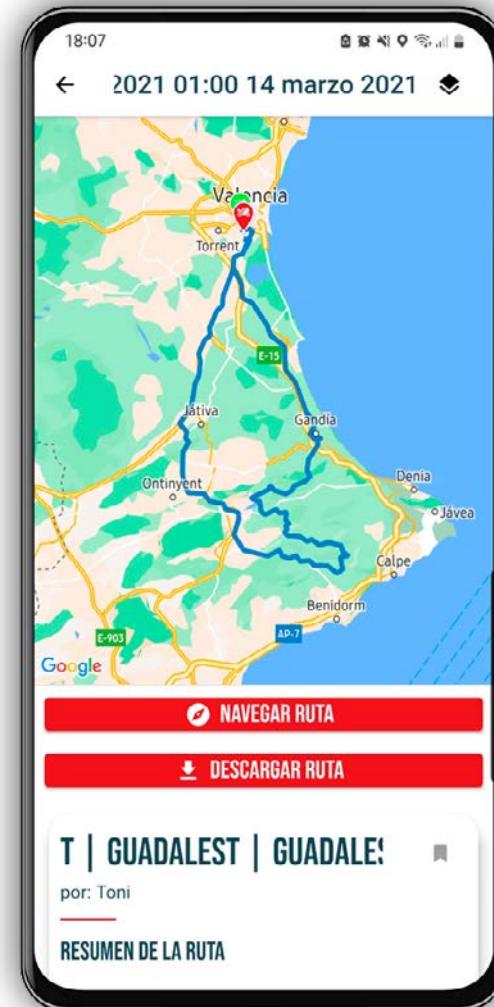

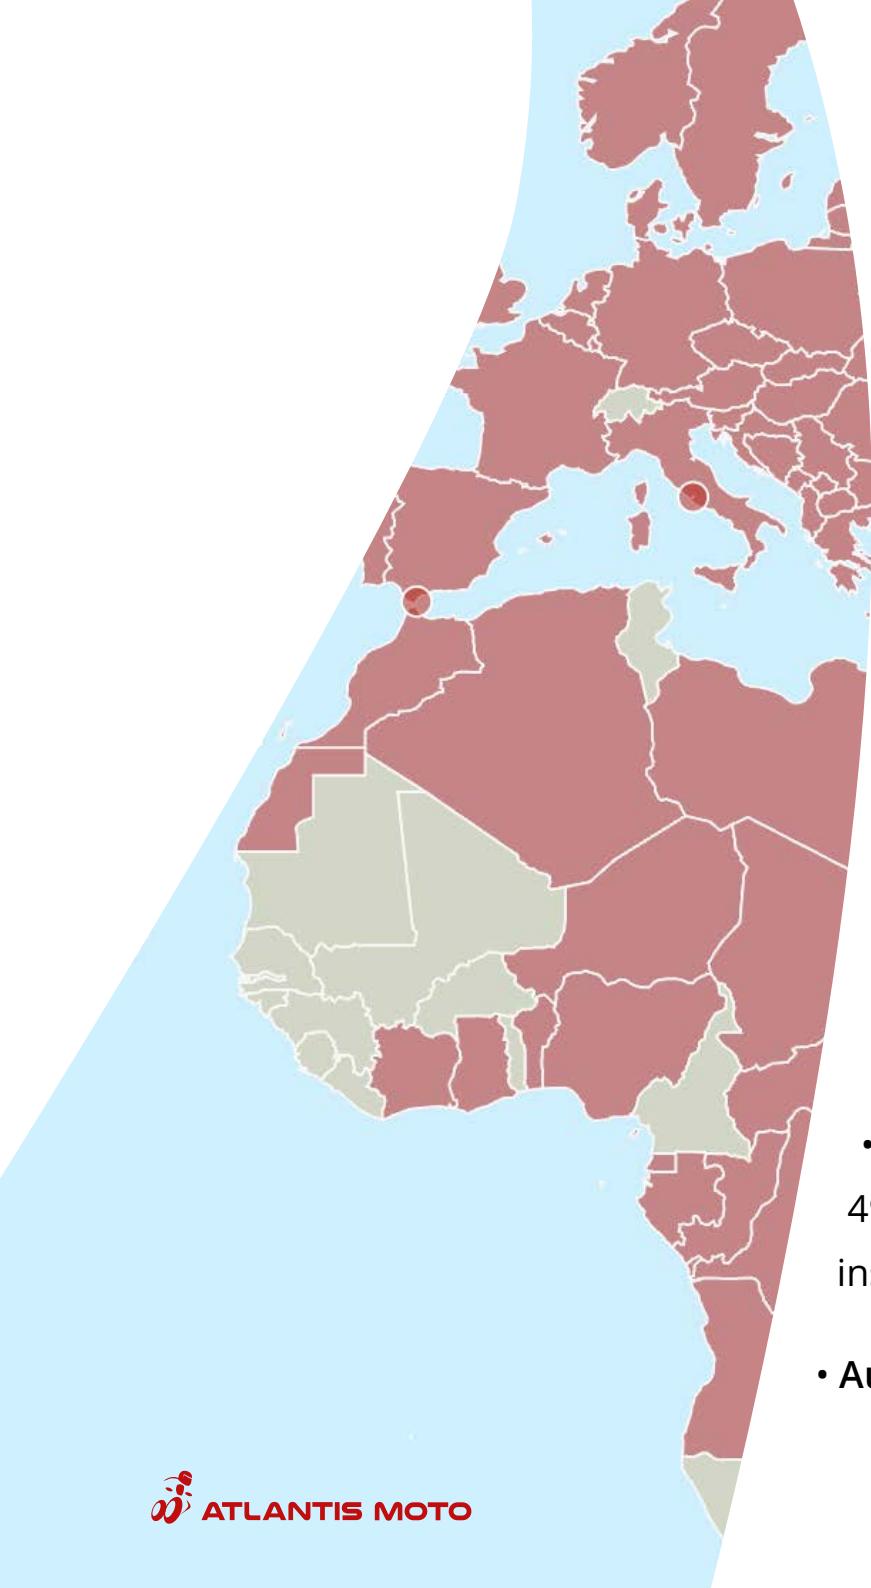

Conexión Multi-operador



2t2.eu/C02E

Este tipo de conectividad GSM M2M IoT, es la más innovadora, permitiendo a los dispositivos AtlantisMOTO, enviar toda la información a la plataforma AtlantisMOTO usando el operador de telefonía que esté disponible allá donde esté la moto y ofrece:

- **Conexión Global**, la cobertura GSM es la más extendida del mundo, gracias a su estructura y su de acceso asequible
- **Estar conectado en la mayoría de los países del mundo** (ver QR)
- **Salto de operador automático**. Si un operador no tiene cobertura, usa otros que estén disponibles
- **Sin preocupación del gasto**, la suscripción anual (39€ Europa y 49,90€ Global) incluye todo el uso de datos del sistema AtlantisMOTO instalado en la moto
- **Autogestión de la suscripción desde la APP**

Comunicación bidireccional

Con los sistemas AtlantisMOTO, no solo recibes mensajes, puedes actuar sobre el dispositivo instalado en el vehículo.

Permite:

- **Configuración remota.** Todos los sensores y sus parámetros pueden ser ajustados desde la APP, cuando lo necesites
- **Consultas de estado.** El usuario puede solicitar una actualización de la posición en todo momento o consultar el nivel de batería actual de la moto
- **Activación de accesorios.** Por ejemplo: Podemos activar y/o desactivar la sirena acústica cuando lo necesitemos.



Sistema automático de detección de caídas



2t2.eu/C03E

El sensor de detección de caídas se encarga de enviar de forma automática un aviso a quien el conductor decida, en caso de sufrir una caída o accidente

Este sensor tiene un funcionamiento mecánico, que se basa en el mismo principio de funcionamiento que usan las motos para detener el encendido de la moto en caso de accidente.

Una vez lo hayas configurado, la persona (o personas) elegida/s recibirá/n un mensaje, con la siguiente información:

- El aviso de que se ha detectado una caída.
- La ubicación exacta de donde se produjo la caída (con latitud y longitud, para podérselo pasar a cualquier cuerpo de seguridad, emergencias o asistencia).
- Enlace de Google Maps para ver el mapa.

Este mensaje, se envía por la plataforma más universal posible, un mensaje SMS